

EZ ECU EZ2/EZ4

ドライバー・ソフトウェア インストール手順

*説明は Windows10 の画面を例に行っております。




<http://www.josho1.com>


手順1 弊社 web サイト、EZ ECU Support (http://www.josho1.com/product/ez-ecu/ez-ecu_support.html) ページより、下記のデータをダウンロードしてください。
Application Software v0.0.3 (zip形式) ・ USB Driver v6.1.0.0 (zip形式)

ドライバー・ソフトウェア			
ドライバー・ソフトウェア	OS	対象商品	ダウンロード
Application Software v0.0.3 (zip形式)	Win	EZ2 / EZ4	Download クリック
USB Driver v6.1.0.0 (zip形式)	Win		Download クリック

手順2 ダウンロードしたフォルダを解凍し、インストールします。
まず先に「USB Driver v6.1.0.0」をインストールしてください。
フォルダを右クリックし、メニューの「すべて展開」をクリックします。

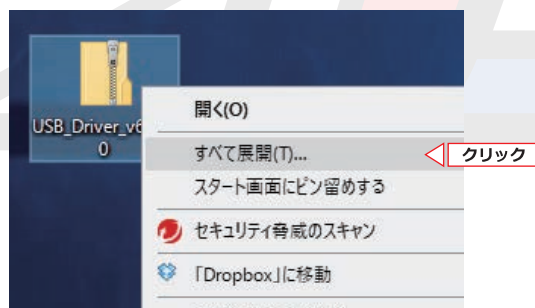

手順3 解凍した「USB Driver v6.1.0.0」フォルダを開き、「Setup」ファイルをクリックします。

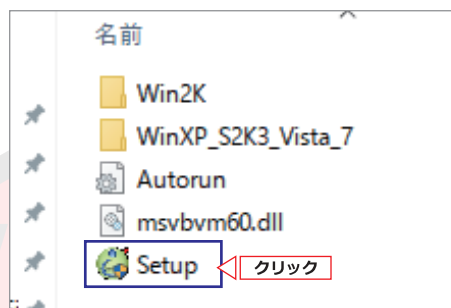


手順4 OS の選択画面が表示されますので OS を選択し、「Install Driver」をクリックします。

※ OS が Windows8 / Windows10 の場合、Windows7 / Vista / Server2003 / XP 側を選択してください。




手順 5 ドライバーの保存先画面が表示されますので確認して「Install」をクリックします。
インストールが実行されます。


※保存先を変更する場合は「Change Install Location...」をクリックして保存先を指定してください。

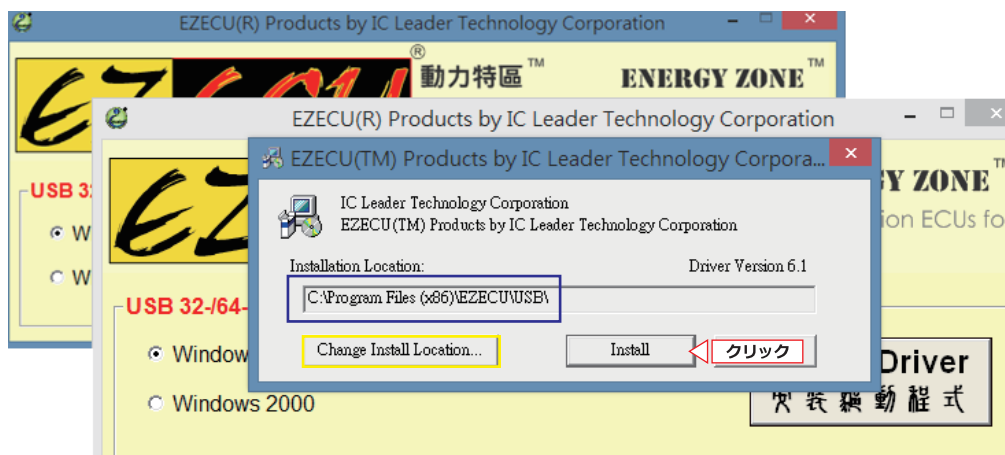

手順 6 最終画面が表示されましたら「確定」をクリックして「USB Driver v6.1.0.0」のインストールが完了です。

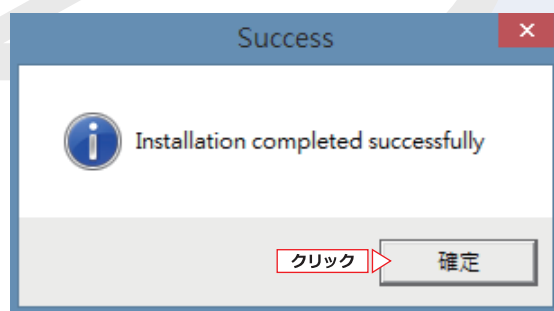


手順 7 続いて「EZECU_F1_Japan_v0.0.3Setup」をインストールします。
「手順 2」と同じ要領でダウンロードしたフォルダを解凍します。

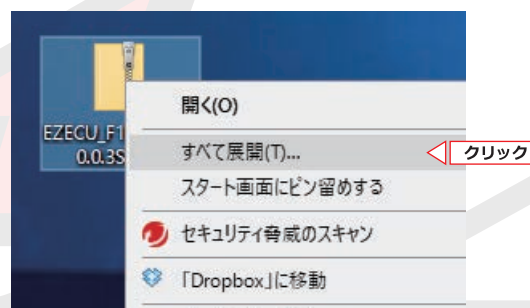

手順 8 解凍後のフォルダを開き、「EZECU(R) F1 Japan v0.0.3 Setup」ファイルをダブルクリックしてインストールを実行します。

⚠ セキュリティーの警告が出た場合、詳細を確認後「実行」をクリックしてください。

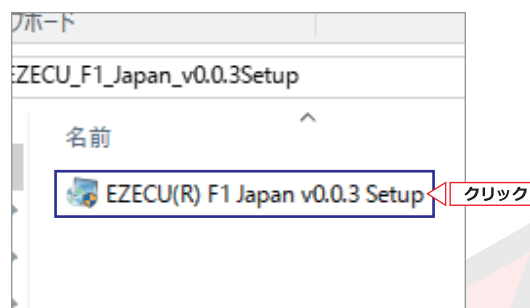


手順 9


下記の流れでセットアップを行います。




オープニング画面が表示されましたら「Next」をクリック

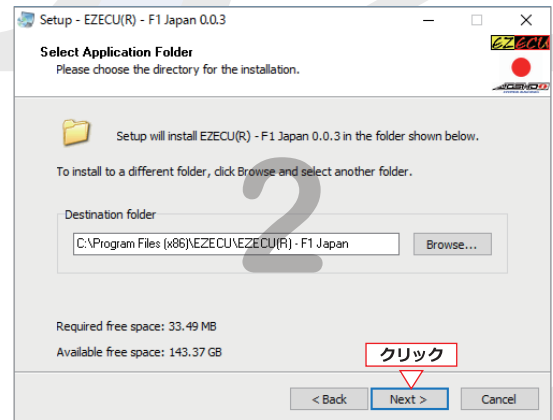


保存先の画面が表示されますので確認して「Next」をクリック

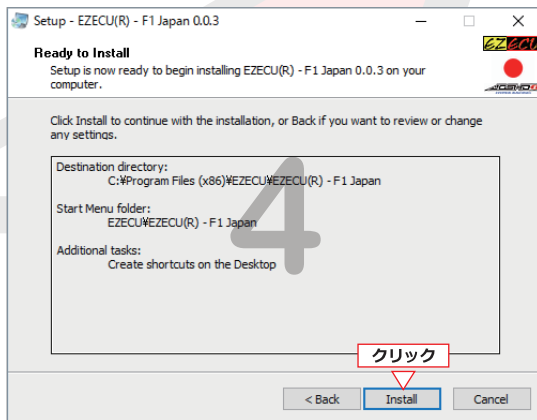

設定内容の確認画面が表示されますので確認して「Install」をクリック

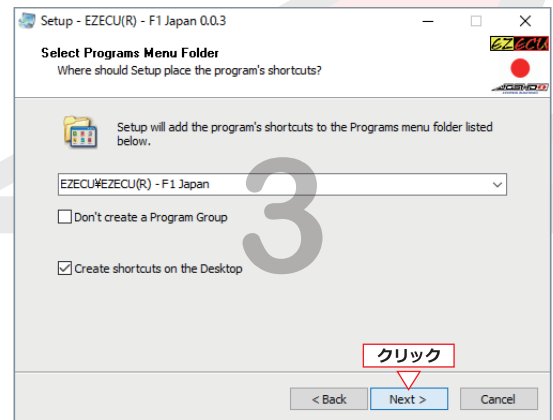

ショートカット制作の画面が表示されますので確認して「Next」をクリック

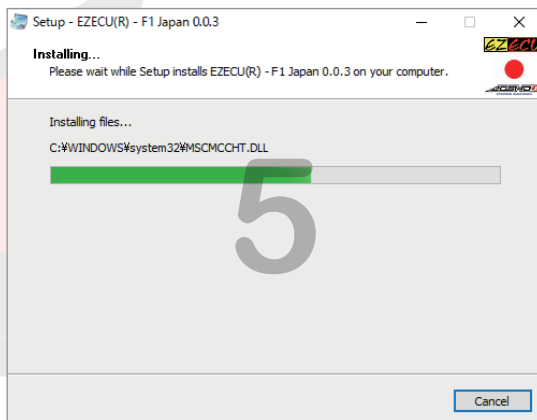

インストールが実行されます。



設定完了の画面が表示されましたら「Finish」をクリックしてインストールが完了です。

作業完了

デスクトップにショートカットのアイコンが表示されますのでソフトを立ち上げ、EZ ECU の設定を行ってください。

※ ソフトウェアの操作については弊社 web サイト、EZ ECU Support ページの「EZ ECU プログラム 簡易マニュアル」を参考にしてください。

